

WATERS Therapy Shower

Návod k použití pro relaxační & revitalizující sprchovou hlavici a filtr

Health & Beauty Shower

GLORIA IMPORT CZ s.r.o.
Ukrajinská 728/2, Praha 101 00
www.naturgreen.cz

Waters Therapy Shower

Beautifying body and soul..

Waters Therapy Shower

WATERS
Therapy Shower

Terapeutická úsporná sprcha



Vychutnejte si očistu a relaxaci duše a těla.
Naše nová terapeutická sprcha představuje nový způsob
sprchování – filtrace a obohacení vody vitamíny a minerály.

Obsah

Seznam součástí	3
Složení náplně	4
Montáž produktu	5
Výměna náplně	6
Jak vyčistit a vyměnit filtr	7
Varování	8
Užívání a uložení náplně	9
Co dělat, když...	10

Waters Therapy Shower

Seznam součástí

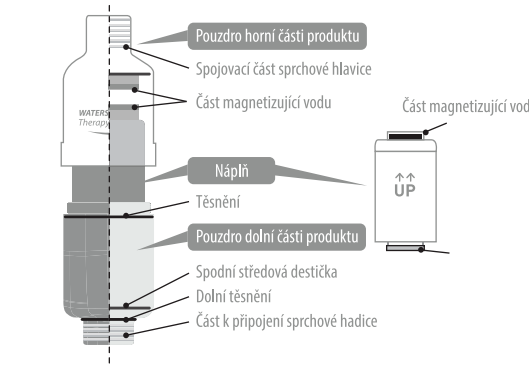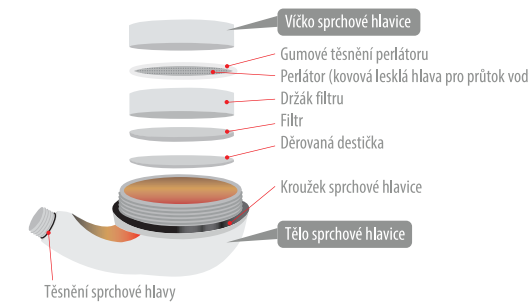

Waters Therapy Shower

Složení obohacující náplně filtru

Číslo	Analýza	Analytické číslo	Procento	Funkce
1	Vitamin C	50 - 81 - 7	57,2 %	Antioxidant
2	Esenciální oleje	N/A	28,4 %	
3	Voda	N/A	7,2 %	extrahovadlo – solvent
4	Kolagen	73049 - 73 - 7	7,2 %	
Celkem			100 %	

Dilution Rate: 6,5 mg / litr

Montáž produktu

Krok 1

Rozbalte produkt.

Krok 2

Před instalací produktu rozešroubujte
střední část pouzdra a vyndejte z něj náplň.

Krok 3

Důležité! – odlepte samolepku ze spodní části
náplně, jak je znázorněno na obrázku.

Waters Therapy Shower

Krok 4

Složte produkt podle obrázku. Náplň s odstraněnou
samolepkou je umístěna ve spodní části pouzdra.
Zde na ni začínají působit magnetické síly, což znamená,
že je produkt sestaven správně. (filtr musí pružit odporem
magnetu viz šipky dolů)

Sestavte produkt pečlivě a nevynechejte žádné
těsnění, které slouží proti kapání pouzdra
s náplní zejména ve středové části.

Krok 5

Odmontujte sprchovou hlavu od hadice.

➔ Dbejte na to, abyste neztratili těsnící kroužek
z Vaší sprchové hlavice.

V případě, že je hlavici obtížné
odmontovat, použijte proti
prokluzování gumové rukavice,
suchý hadřík nebo jiné nářadí.
(nikdy nepoužívejte kovové nářadí
hrozí tím poškození výrobku)

Krok 6

Připojte spodní část produktu k sprchové hadici.

Pedevším zkontrolujte,
zda je kruhové těsnění
nasazeno správně.

Poté, co jste správně umístili těsnící kroužek, namontujte
hadici a opět zkontrolujte jeho umístění, abyste
především kapání vody při sprchování. Všechno
šroubení musí být utaženo s citem, tak aby neunikala
voda a zároveň aby nedošlo k poškození nebo prasknutí plastových částí sprchy.

Waters Therapy Shower

Krok 7

Na horní část pouzdra s náplní přišroubujte sprchovou hlavici podle obrázku.

Upozornění
• Ujistěte se, že kruhové těsnění
sprchové hlavy je správně umístěno.
• Ujistěte se, zda těsnění nevychází
ze spojovacího bodu smontované
části. Všechny spoje zase utahujte
s citem.

Krok 8

Pustěte vodu z kohoutku a zkontrolujte, zda se smontovaných
částí nekapá voda. Pokud voda kape znovu velmi důkladně
vše zkontrolujte, zda jsou těsnění na svých místech a znovu
opatrně s citem spoje dotáhněte znovu části smontujte.

Krok 9

Před prvním použitím produktu po instalaci
otočte sprchovou hlavu směrem k zemi, jak
je nakresleno na obrázku a 3 – 4x pusťte
vodu z kohoutku.

Tento krok je nutný pro nový "start"
vždy pouze při instalaci nové náplně.
(výměna náplně filtru)

Waters Therapy Shower

Upozornění pro testovací činnidlo

Dejte si pozor, abyste nevyplili vodu se zbytky testovacího činnidla, činnidlo by nemělo
přijít do kontaktu s tělem, kůží ani očima. Uchovávejte mimo dosah dětí.
(testovací činnidlo nemusí být součástí balení)

Výměna náplně

Krok 1

Rozložte pouzdro ve střední části
a vyjměte použitou náplň.

Krok 2

Sundejte samolepku ze spodní části nové náplně.

Krok 3

Stejně jako u první instalace složte produkt podle
obrázku. Náplň s odstraněnou samolepkou je
umístěna ve spodní části pouzdra. Zde na ni začínají
působit magnetické síly, což znamená, že je
produkt sestaven správně.

Sestavte produkt pečlivě a nevynechejte
žádné těsnění, které slouží proti kapání
pouzdra s náplní zejména ve středové části.

Krok 4

Před prvním použitím produktu po instalaci otočte
sprchovou hlavu směrem k zemi, jak je nakresleno
na obrázku a 3 – 4x pusťte vodu z kohoutku.
Tento krok je nutný jen po výměně náplně.

Waters Therapy Shower

Jak vyčistit či vyměnit filtr

Informační video pro výměnu naleznete na www.naturgreen.cz

Terapeutická sprchová hlavice obsahuje uvnitř hlavice speciální mikro filtr
zachytávající nečistoty jako jsou např. částičky rzi nebo i jiné nečistoty.
Filtr se doporučuje čistit nebo vyměňovat pokud voda nevychází ven
plynulě nebo je rezavá. U sprchové hlavice jsou obsahem balení vždy
2 ks mikro filtru (jeden filtr je již nasazen uvnitř hlavice a druhý je jako
náhradní). Mikro filtr se dá také dokoupit.

Krok 1

Sundejte ze sprchové hlavice víčko podle
obrázku. Pokud to jde ztěžka, použijte
gumové rukavice nebo jiné nekovové
pomůcky.

Krok 2

Sundejte z hlavice filtr podle obrázku.

Krok 3

Sejměte vnitřní filtr z děrované destičky.

Krok 4

Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou. Jestliže je
filtr hodně znečištěn, vyměňte ho za nový.

Krok 5

Vyždímejte čistý filtr před vložením zpět
do sprchové hlavice podle obrázku.

Krok 6

Vložte čistý filtr dovnitř sprchové hlavice.

Krok 7

Instalujte perlator dle obrázku.

Upozornění

Dejte pozor, abyste nedali filtr do hlavice opačně.

Krok 8

Přišroubujte sprchovou hlavici podle obrázku.
Pokud by jste si nevěděli rady. Informační
video pro výměnu naleznete na našich www
stránkách Naturgreen.

Waters Therapy Shower

Upozornění

Dejte pozor, abyste perlator
(kovovou lešklou část sprchy)
nevlozili opačně do gumového
těsnění. Zkontrolujte montáž
dle obrázku.

Sířší okraj gumového těsnění
Přední strana perlatoru (perlator je kovová
lesklá horní část sprchy kudy protéká voda)
Zadní strana perlatoru
Užší strana gumového těsnění
"Zadní" strana je označena vřadů na perlatoru.

Upozornění

Zkontrolujte, jestli gumové těsnění
s perlátorem je vloženo do hlavice správně.

Varování – upozornění před použitím

Pro čištění nepoužívejte zubní pastu, ředidlo nebo agresivní čisticí. Budte
opatrní abyste při čištění perlatoru neproderavili. Dejte pozor, abyste se
o perlator nepořezali. Nepoužívejte vysoký tlak (domácnosti bez regulátoru
tlaku) a také nepoužívejte na sprchovou hlavici vysokou teplotu vody.
Také ji nemrazte. Mohli byste ji tím zničit.

Waters Therapy Shower

Upozornění před použitím a jak skladovat pouzdro s náplní

Životnost terapeutické sprchy je dána způsobem jejího užívání.

Nepoužívejte na produkt příliš vysokou teplotu nebo mraz. Můžete ji tak zničit.

Nepoužívejte ve sprše vodu teplejší než je 50°C.

Pokud cítíte jakoukoliv abnormální reakci na kůži,
přestaňte sprchu okamžitě používat
a vyhledejte pomoc lékaře.
Na čištění terapeutické sprchy nepoužívejte zubní
pastu, ředidlo a nečistěte ji drsnou houbičkou.
Používejte pouze jemný a vlhký hadřík.
Ukládejte sprchovou hlavici do sprchového držáku
tak často, jak je to možné.

Nevytahujte náplň z pouzdra během používání. Minerály, které jsou uvnitř mohou degradovat a tím snížit životnost náplně.

Terapeutická sprcha slouží pouze ke sprchování. Neinstalujte ji tak, jak je znázorněno na obrázku. Pokud si budete sprchou napouštět vanu sniží se tím rychleji životnost vašeho filtru. Kapacita – průtoknost filtru je asi 10 000 litrů vody.

Náhradní náplně skladujte na suchém chladném místě pryč od slunečního záření.

Waters Therapy Shower

Co dělat, když...

Voda zapáchá po chloru místo toho aby voněla.

Důkladně zkontrolujte, jestli jste sprchu nainstalovali přesně podle návodu.
Zejména zda jste sprchu obrátili k zemi a pustili jste vodu 3 – 4x z kohoutku
po výměně náplně nebo zda je filtr nasazen přesně podle návodu.

Zbytky chloru jsou stále přítomny.

Jestliže vaše vstupní voda obsahuje příliš mnoho chloru, je možné, že vaše
vstupní voda je silně přechlorovaná a chlor nebude nikdy tak dokonale odstraněn.
Kontaktujte vašeho provozovatele vody a informujte se u něho o hodnotách
vaší pitné vody.

Sundejte regulační víčko ze spodní části náplně.

Z terapeutické sprchové hlavice kape voda po otočení kohoutku.

Důkladně zkontrolujte jestli jsou kruhová těsnění na svém místě.
(Mohou propouštět vodu, pokud jsou smontované části příliš
utahnuté nebo nedotažené.)

Terapeutická sprcha a filtrační kazeta je složena ze standardních závitů, tak je
možné, že teče, pokud máte sprchovou hlavici nebo prodlužovací hadici
s nestandardními nebo již poškozenými závitů. Kupte si novou hadici
a celý postup opakujte.

Waters Therapy Shower



Dovozce a výhradní zastoupení pro CZ, SK a AUT

GLORIA IMPORT CZ s.r.o.
Ukrajinská 728/2, Praha 101 00
IČ: 28579097, DIČ: CZ 28579097, leos.n@seznam.cz
www.naturgreen.cz